ITEM #0062548

LANTERN-STYLE GAS FIREPIT

MODEL #OFG133T1

Français p. 9

Español p. 17

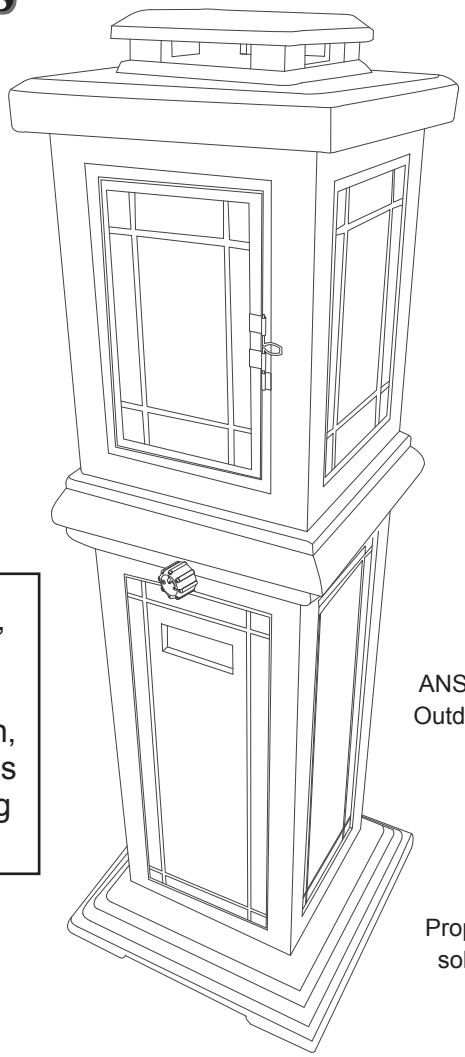

WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

C US

ANS Z21.97-2010/CGA CR97-003
Outdoor Decorative Gas Appliance/
Outdoor Gas Fireplaces

Propane cylinders sold separately.

Assembler/Installer: This manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of this appliance. Read and follow all warnings and instructions before assembling and using this appliance. **Leave these instructions with the consumer.**

Consumer/User: Follow all warnings and instructions when using this appliance. **Retain these instructions for future reference.**

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

TABLE OF CONTENTS

Safety Information..... 3

Package Contents..... 5

Preparation 5

Assembly Instructions 6

Operating Instructions 7

Care and Maintenance 7

Warranty..... 8

Replacement Parts List 8

WARNING: For outdoor use only.

DANGER:

If you smell gas:

1. **Shut off gas to the appliance.**
2. **Extinguish any open flame.**
3. **If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.**

WARNING:

Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.

An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

DANGER

CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or house.

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

⚠ DANGER

- Failure to follow the dangers, warnings and cautions contained in this owner's manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

⚠ WARNING

- Maximum inlet gas supply pressure: Bottle pressure.
- This appliance shall be used only outdoors in a well-ventilated space and shall not be used in a building, garage or any other enclosed area.
- **DO NOT** use this appliance for cooking.
- The installation of this product must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSIZ223.1/NFPA 54, or the CAN/CGA-B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control that has been under water.
- Do not store a spare or disconnected propane cylinder under or near this appliance.
- Do not operate the propane appliance if there is a gas leak present.
- Never use a flame to check for gas leaks.
- Clearance to combustible materials should never be within 48 inches/122 cm of the top or sides of your propane appliance.
- Do not put any other appliance cover or anything flammable on, or beneath the appliance.
- **The propane appliance should never be used by children. Children must be supervised when they are anywhere near the appliance.**
- **Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and keep a safe distance to avoid burning or clothing ignition.**
- Should fire go out while burning, turn the gas valve off. Follow the instruction and wait five minutes before attempting to relight.
- Never use wood or any other solid fuel in the appliance. Solid fuels shall not be burned in this gas firepit.
- **Never place clothing or other flammable materials on or near the appliance.**
- Never lean over the open appliance or place hands or fingers on the upper portion of an operational unit.
- Keep ventilation openings in cylinder enclosure free and clear of debris.
- Do not alter the appliance.
- The conversion or attempted use of natural gas in a propane unit or propane gas in a natural gas unit is dangerous.
- For use with cylinders marked PROPANE only. DO NOT connect to a remote gas supply.
- Do not use this appliance on vehicles or boats. Always operate the appliance on flat, level surface.
- Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from any heated surfaces.
- Keep your appliance free and clear from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Visually inspect burner from obstructions, keep tank enclosure free and clear from debris.
- Do not use this appliance unless all parts are in place.
- **Any guard or other protective device removed for servicing the appliance must be replaced prior to operating the appliance.**

⚠ SAFETY INFORMATION

- **Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that control compartment, burners and circulating air passageways of the appliance be kept clean.**
- This appliance is designed for use with a 1 lb. propane gas cylinder (disposable). The propane cylinder must be constructed and marked in accordance with the specifications for Gas cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National Standards of Canada, CAN/CSA-B339, cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods; and Commission, as applicable.
- Cylinders must be stored outdoors in well-ventilated area out of the reach of children.
- Disconnect cylinders must have valve caps tightly installed and must not be stored in a building or any other enclosed area.
- Do not attempt to refill disposable cylinders.

⚠ WARNING

FOR PROPANE GAS UNITS

- The gas pressure regulator provided with the propane appliance must be used.
- The replacement pressure regulator must be those specified by the appliance manufacturer.
- Do not attempt to disconnect the gas cylinder or any gas fitting while your appliance is in operation.
- A dented or rusty propane cylinder may be hazardous and should be checked by your gas supplier prior to use.
- Do not use a propane cylinder with a damaged valve and any other worn out parts.
- Transit and store the empty gas cylinders carefully and properly.
- If you see, smell or hear the hiss of escaping gas from the propane cylinder:
    1. Disconnect propane gas cylinder
    2. Do not attempt to correct the problem yourself.
    3. Get to your gas supplier and/or the fire department for help.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

Fuels used in gas or oil fired appliances and the products of combustion of such fuels contain chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. This product contains chemicals, including lead and lead compounds, known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

⚠ CAUTION

Usage Warning for Lava Rocks

1. Do not light or use gas unit if lava rocks are wet. Make sure lava rocks are completely dry before lighting as intense heat could cause the rock to crack.
2. Lava rocks could hit a person's face or eyes during the initial startup of this unit. Keep away from the appliance for the first 20 minutes after lighting.

PACKAGE CONTENTS

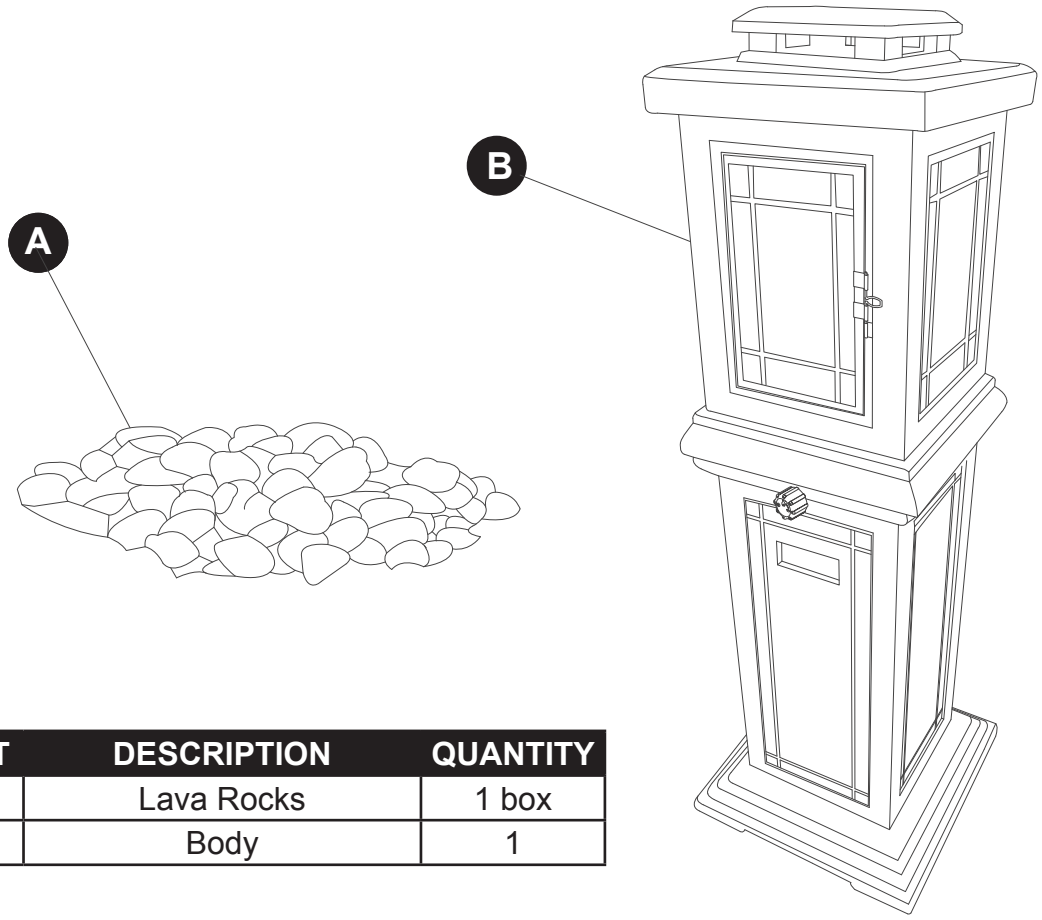

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Lava Rocks	1 box
B	Body	1

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 5 minutes

No Tools Required for Assembly

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove preassembled propane tank enclosure door on body (B). Make sure the gas control knob is Off ("O") on the knob). Connect the gas cylinder (not included) to the appliance regulator by turning the tank clockwise by hand until tight.

   Perform leak test in a well ventilated area outside and where no source of spark can occur. Turn the regulator valve knob to the On position to pressurize the control system. Use a 50/50 soap and water solution to check all the connections before attempting to light the appliance. If a leak is found or you smell gas, disconnect cylinder, turn the gas control knob Off and do not use the appliance until repairs can be made.
   NEVER USE A LIGHTER/FLAME TO CHECK FOR GAS LEAKS.

   Secure enclosure door on body (B).

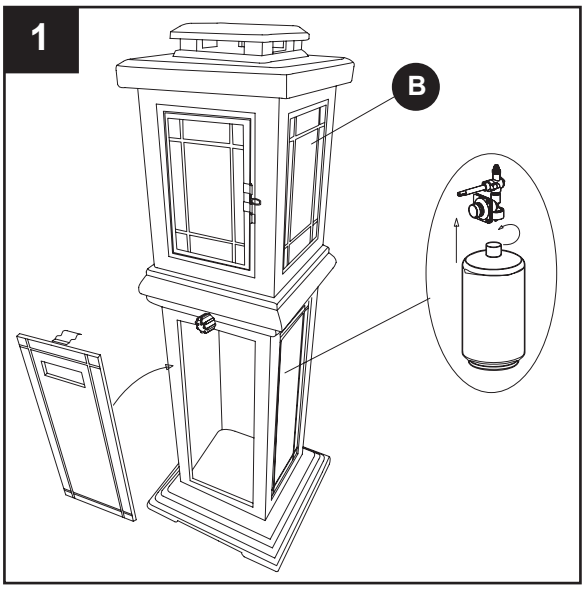

2. Open the hinged door on the body (B) and place the lava rocks (A) evenly on the bottom.

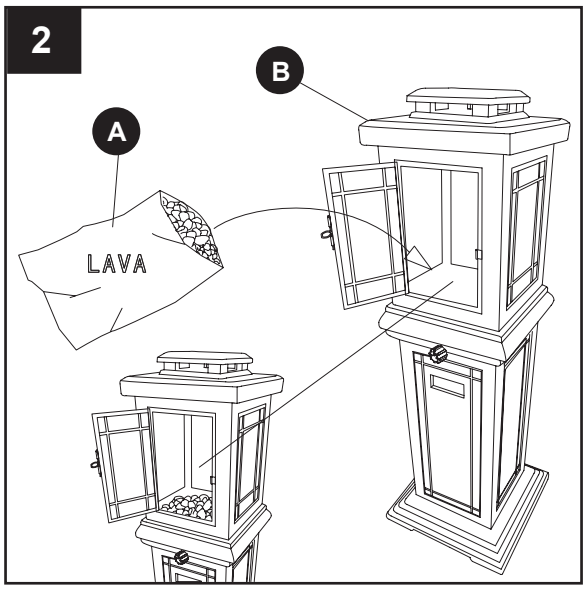

OPERATING INSTRUCTIONS

Lighting the burner:

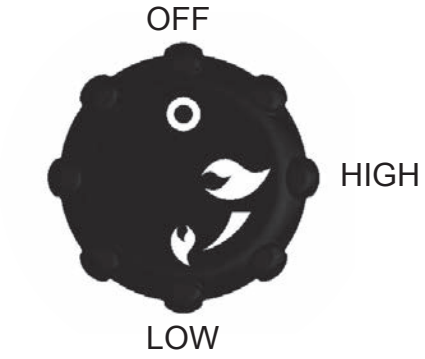

Before each use, inspect all parts.
1. TURN CONTROL KNOB TO "O" OFF POSITION.
2. Place a lit match on the lava rocks above the burner.
3. Push and turn control knob counterclockwise to HIGH position.

⚠ WARNING:

If the burner does not ignite within 5 seconds with the valve open, turn the burner control off and wait for 5 minutes before repeating the lighting procedure. If the valve is left on, gas will continue to flow out of the burner and could accidently ignite with a risk of injury.

4. Once the burner is lit, turn the control knob to adjust the flame to desired height.
5. The normal flame is between 7.5 inches and 1 inch.

Turning off the burner:

1. Push the control knob and turn clockwise to the "O" Off position.

Disconnecting the propane cylinder:

1. Make sure the control knob is in "O" Off position and wait 5 minutes until the appliance is cool.
2. Disconnect the cylinder clockwise by hand.
3. Store the cylinder in a proper location.

CARE AND MAINTENANCE

- Stubborn stains, discoloration and possibly rust pitting can occur from exposure to harsh outdoor conditions.
- Be careful not let any powder or solvent come in contact with painted or plastic components as damage may occur.
- Store the appliance in a cool, dry place away from direct sunlight.
- After the burner and lava rocks are completely cooled down, use a soft brush to clean mild stains, loose dirt and soil. Wipe with a soft cloth.
- Use a brush with alcohol to clean burner ports. Wait 3 to 5 minutes after cleaning burner before lighting.
- Burner maintenance inspection:
    1. Check the surface, burner must be clean and free of rust.
    2. Inspect the burner. If the burner tips or swings freely, it needs to be repaired or replaced.
    3. Check the screws. If loose, tighten the screws with a wrench before using.
    4. Inspect and clean venturi, check carefully for spiders.
    5. Inspect and clean burner flume periodically.
- The burner should be checked monthly. If there's evidence of breakage, damage or deformation, the burner must be replaced prior to the appliance being put into operation. The replacement burner must be that specified by the manufacturer.
- Use manufacturer approved or supplied replacement parts and accessories only, otherwise it may void the warranty of this product and result in a hazardous condition.

ONE YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Lava Rocks	30-06-053
B	Body	30-06-052
C	Burner	30-06-048
D	Bracket	30-06-049
E	Heat Shield	30-06-050
F	Regulator valve & orifice assembly	30-06-054
G	Knob	30-06-051

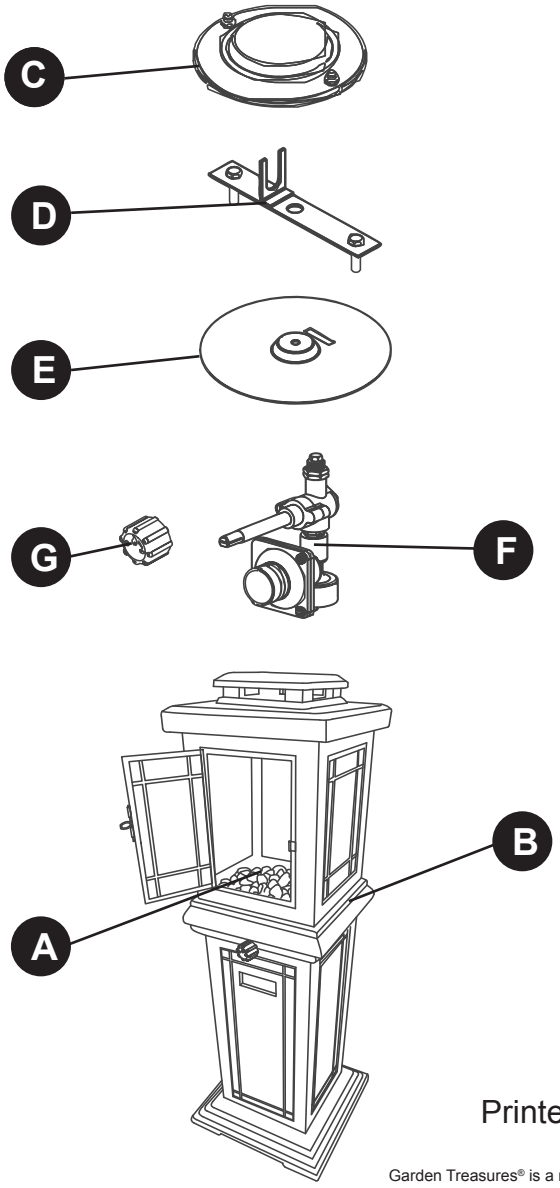

Manufactured by:
GHP Group, Inc.

30-10-009

Printed in China

Garden Treasures® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/gardentreasures

ARTICLE #0062548

FOYER AU GAZ DE STYLE LANTERNE

MODÈLE #OFG133T1

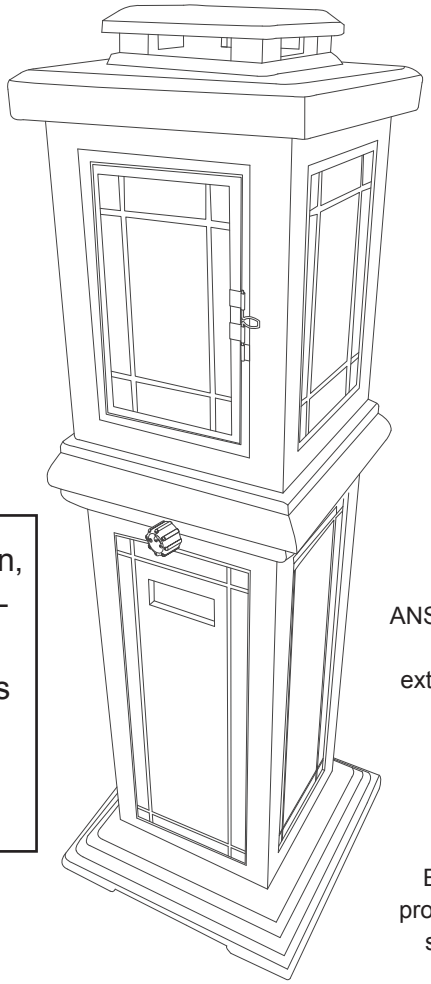

⚠ AVERTISSEMENT : Une installation, un réglage, une modification, une utilisation ou un entretien inadéquats peuvent causer des blessures ou des dommages matériels. Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'installer ou d'entretenir cet appareil.

C US
ANS Z21.97-2010/CGA CR97-003
Appareil au gaz décoratif extérieur/foyers au gaz extérieur

Bouteilles de propane vendues séparément.

Assembleur ou installateur : Le présent manuel contient des renseignements importants qui permettent d'assembler l'appareil de façon adéquate et de l'utiliser en toute sécurité. Avant d'assembler et d'utiliser cet appareil, lisez et suivez tous les avertissements ainsi que toutes les instructions. **Remettez ces instructions au consommateur.**

Consommateur ou utilisateur : Lorsque vous utilisez cet appareil, suivez tous les avertissements et toutes les instructions.
Veuillez conserver les présentes instructions aux fins de consultation ultérieure.

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité.....11

Contenu de l'emballage.....13

Préparation 13

Instructions pour l'assemblage.....14

Mode d'emploi 15

Entretien 15

Garantie.....16

Liste des pièces de rechange 16

⚠ AVERTISSEMENT : Pour usage à l'extérieur seulement

⚠ DANGER :

Si vous sentez une odeur de gaz :

1. **Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.**
2. **Éteignez toute flamme nue.**
3. **Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou le service d'incendie.**

⚠ AVERTISSEMENT :

Le gaz ou tout autre liquide ou vapeur inflammable ne doit pas être conservé ni utilisé près de cet appareil ni près de tout autre appareil.

Une bouteille de gaz propane liquéfié qui n'est pas raccordée ne doit pas être conservée près de cet appareil ni de tout autre appareil.

⚠ DANGER

RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut générer du monoxyde de carbone, un gaz inodore.

L'utilisation de cet appareil dans un endroit fermé pourrait causer la mort.

N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit fermé comme une caravane, une tente, une automobile ou une maison.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITE

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

⚠ DANGER

• Le non-respect des avertissements et des mises en garde contenus dans ce guide d'utilisation peut entraîner un incendie ou une explosion et causer des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pression d'alimentation en gaz maximale de l'entrée : Pression de la bouteille.
- L'appareil doit être utilisé à l'extérieur, dans un endroit bien aéré seulement; il ne doit jamais être utilisé dans un bâtiment, un garage ou tout autre aire clos.
- **N'utilisez PAS** cet appareil pour cuisiner.
- L'installation de ce produit doit être effectuée conformément à la réglementation locale ou, en l'absence de réglementation locale, au National Fuel Gas Code, à la norme ANSIZ223.1 NFPA/54 CAN ou au Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA/CGA-B149.1.
- N'utilisez pas cet appareil si une de ses pièces a été immergée. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de contrôle et toute commande de gaz ayant été immergées.
- Ne placez pas de bouteille de propane de rechange à l'intérieur ou près de cet appareil.
- N'utilisez pas l'appareil au propane s'il y a une fuite de gaz.
- N'utilisez jamais une flamme pour vérifier s'il y a des fuites de gaz.
- Le dégagement des matières combustibles devrait toujours être d'au moins 122,00 cm (48 pouces) à partir de la partie supérieure ou des côtés de votre appareil au propane.
- Ne placez pas de housse ou d'objet inflammable sous ou sur l'appareil.
- **L'appareil au propane ne devrait jamais être utilisé par des enfants. Surveillez les enfants lorsqu'ils se trouvent près de l'appareil.**
- **Prévenez enfants et adultes des risques que représentent les surfaces pouvant atteindre des températures élevées et demeurez à une distance sécuritaire de l'appareil pour prévenir les brûlures et l'inflammation des vêtements.**
- Si le feu s'éteint, fermez le robinet du gaz. Suivez les instructions et attendez cinq minutes avant toute tentative de rallumage.
- N'utilisez jamais de bois ou tout autre combustible solide dans l'appareil. N'utilisez pas de combustibles solides dans ce foyer au gaz.
- **Ne placez jamais de vêtements ou d'autres matériaux inflammables sur l'appareil ou près de celui-ci.**
- Ne vous penchez jamais au-dessus de l'appareil lorsqu'il est ouvert et ne placez jamais vos mains ou vos doigts sur la partie supérieure d'un appareil allumé.
- Maintenez libre de tous débris les orifices d'aération entourant la bouteille.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- La conversion de cet appareil au propane ou au gaz propane pour une utilisation avec du gaz naturel, ou la tentative de l'utiliser avec du gaz naturel, est dangereuse.
- N'utilisez que des bouteilles portant la mention « propane ». NE branchez PAS le radiateur à une source d'alimentation en gaz distante.
- N'utilisez pas cet appareil à l'intérieur de véhicules ou sur des bateaux. Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane.
- Tenez le cordon d'alimentation électrique et le tuyau d'alimentation en gaz loin de toute surface chauffée.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Gardez votre appareil propre et exempt de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammable.
- Inspectez visuellement le brûleur pour vous assurer qu'il soit exempt d'obstructions et gardez le réservoir propre et dégagé de débris.
- N'utilisez pas cet appareil sans que toutes les pièces soient en place.
- **Avant de mettre l'appareil en marche, replacez tout écran ou autre dispositif de protection ayant été retiré lors de l'entretien.**
- L'installation et les réparations doivent être effectuées par une personne qualifiée. L'appareil doit être inspecté avant chaque utilisation, et au moins une fois par année par une personne qualifiée. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. Il est essentiel de garder toujours propres le compartiment de contrôle, ses brûleurs et les conduits d'aération.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une bouteille de gaz propane de 0,49 kg (1 lb) (jetable). La bouteille au propane doit être fabriquée et identifiée conformément aux normes du Department of Transportation (DOT) des États-Unis pour de tels réservoirs ou à la Norme nationale du Canada et aux instructions CAN/CSA-B339, « Bouteilles et tubes utilisés pour le transport des marchandises dangereuses », s'il y a lieu (consultez l'étiquette sur le collet de la bouteille).
- La bouteille doit être entreposée à l'extérieur, dans un endroit bien aéré et hors de la portée des enfants.
- Les chapeaux de valve doivent être bien fixés à la bouteille débranchée. Cette dernière ne doit pas être entreposée dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.
- Ne tentez pas de remplir une bouteille jetable.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR LES APPAREILS AU GAZ PROPANE

- Le détendeur-régulateur de pression de propane inclus avec cet appareil au propane doit être utilisé.
- Le régulateur de pression de gaz de rechange doit être celui qui est précisé par le fabricant de l'appareil.
- Ne tentez pas de débrancher la bouteille de gaz ou tout raccord de gaz lorsque votre appareil est allumé.
- Une bouteille abîmée ou rouillée peut être dangereuse et doit être vérifiée par votre fournisseur de gaz avant l'utilisation.
- N'utilisez pas une bouteille de propane dont la vanne est endommagée ou dont toute autre pièce est usée.
- Transportez et entreposez les bouteilles de gaz vides prudemment et correctement.
- Si vous remarquez que la bouteille de propane liquéfié fuit (à la vue, à l'odeur ou au son) :
  1. Débranchez la bouteille de gaz propane.
  2. Ne tentez pas de corriger le problème par vous-même.
  3. Appelez votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie pour de l'aide.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

Les combustibles utilisés dans les appareils de chauffage au gaz ou à l'huile, et les produits de combustion contiennent des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Cet appareil contient des produits chimiques, notamment du plomb et des composés de plomb, reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. ***Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé.***

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ MISE EN GARDE

Avertissement pour l'utilisation des pierres de lave

1. N'allumez pas ou n'utilisez pas l'appareil au gaz si les pierres de lave sont mouillées. Assurez-vous que les pierres de lave sont complètement sèches avant d'allumer l'appareil, sans quoi la chaleur intense pourrait fissurer les pierres.
2. Des blessures au visage et aux yeux, causées par des éclats de pierre de lave, peuvent se produire lorsque celles-ci sont allumées pour la première fois. Restez éloigné de l'appareil pendant les 20 premières minutes après l'allumage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

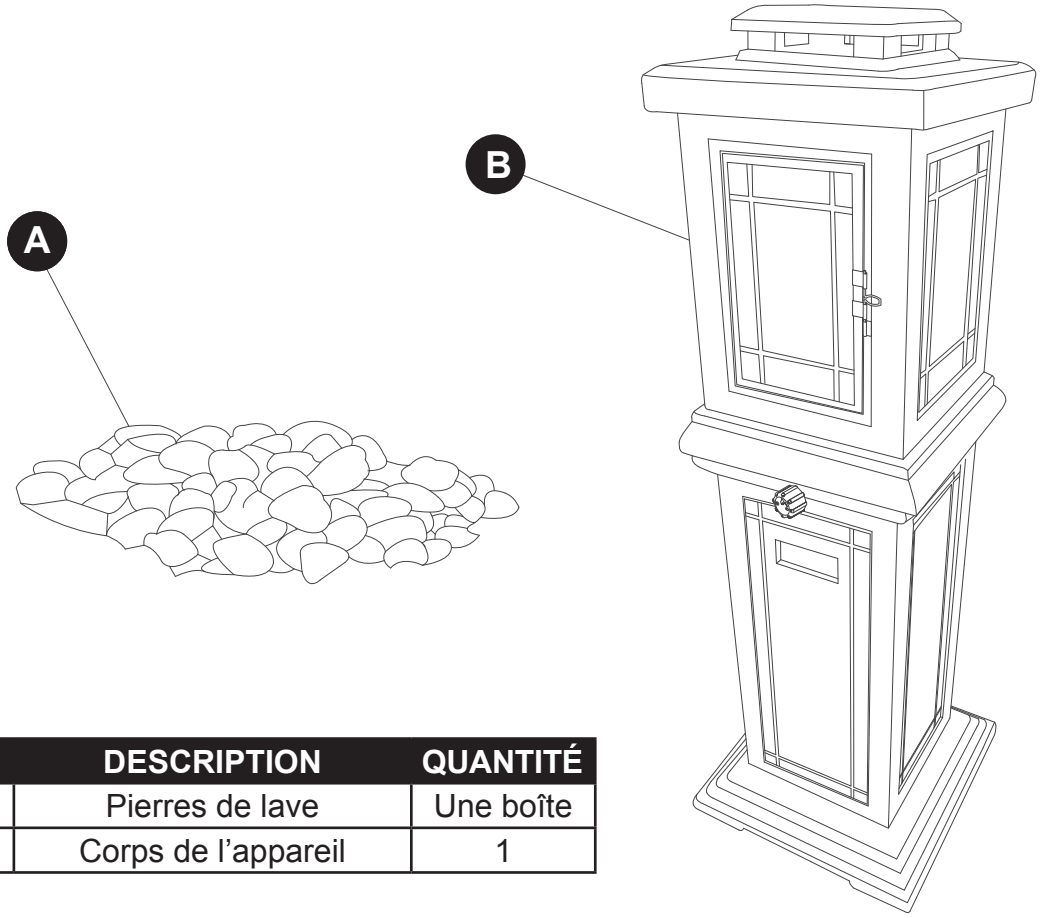

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Pierres de lave	Une boîte
B	Corps de l'appareil	1

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Enlevez la porte préassemblée du compartiment de la bouteille de propane du corps de l'appareil (B). Assurez-vous que le bouton de commande de gaz se trouve en position « OFF » ([« O » sur le bouton]). Raccordez la bouteille de propane (non incluse) au régulateur en tournant la bouteille dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à la main pour serrer.

   Procédez à la détection des fuites à l'extérieur, dans un endroit bien aéré, et où aucune source d'inflammation n'est présente. Tournez le bouton de commande à la position « ON » pour mettre sous pression le système de commande. Avant d'allumer l'appareil, utilisez une solution composée de savon et d'eau à parts égales pour vérifier tous les raccords. Si vous détectez une fuite ou vous détectez une odeur de gaz, déconnectez la bouteille, tournez le bouton de commande de gaz à la position « OFF » et n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce qu'elle soit réparée.
   N'UTILISEZ JAMAIS UNE FLAMME POUR VÉRIFIER LES FUITES DE GAZ.

   Fixez la porte du compartiment sur le corps de l'appareil (B).

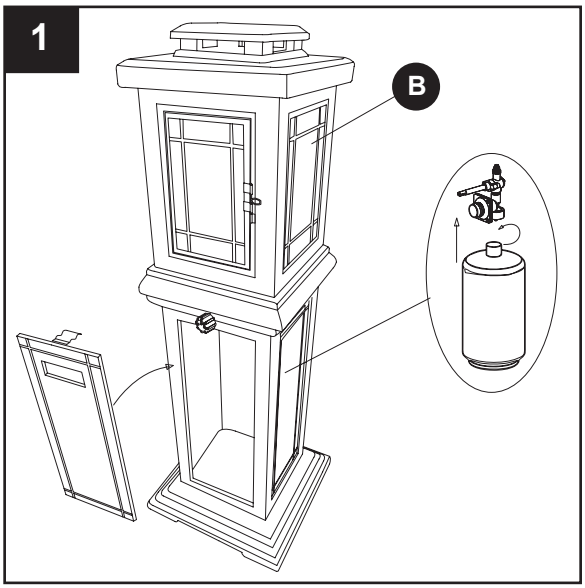

2. Ouvrez la porte à charnière du corps de l'appareil (B) et placez les pierres de lave (A) de manière égale sur le brûleur.

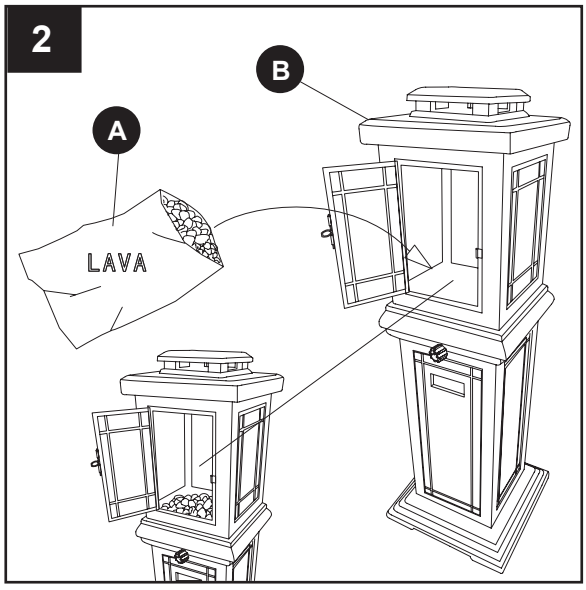

MODE D'EMPLOI

Allumage du brûleur :

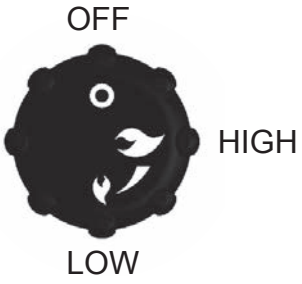

Inspectez toutes les pièces avant chaque utilisation.

1. TOURNEZ LE BOUTON DE COMMANDE JUSQU'À LA POSITION « OFF » OU « O ».
2. Tenez une allumette allumée sur les pierres de lave au-dessus du brûleur.
3. Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « HI » (grandes flammes).

⚠ AVERTISSEMENT :

Si le brûleur ne s'allume pas dans les cinq secondes qui suivent avec la vanne ouverte, fermez le bouton de commande du brûleur et attendez cinq minutes avant de répéter les étapes d'allumage. Si la vanne est laissée ouverte, le gaz continuera de s'échapper du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement et causer des blessures.

4. Une fois le brûleur allumé, tournez le bouton de commande pour ajuster la hauteur des flammes.
5. Une flamme normale mesure entre 2,54 cm et 19,05 cm.

Pour fermer le brûleur :

1. Enfoncez et tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position « OFF » ou « O ».

Retrait de la bonbonne de propane :

1. Assurez-vous que le bouton de commande est dans la position « Off » ou « O » et attendez cinq minutes jusqu'à ce que l'appareil soit refroidi.
2. Déconnectez la bouteille dans le sens des aiguilles d'une montre à la main.
3. Entreposez la bouteille dans un endroit approprié.

ENTRETIEN

- Suite à une exposition aux mauvaises conditions météorologiques, des taches tenaces, une décoloration et des piqûres de rouille peuvent se produire.
- Prenez soin de ne laisser aucune poudre ni aucun solvant entrer en contact avec les composants peints ou en plastique puisqu'ils peuvent les endommager.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'écart des rayons directs du soleil.
- Après que le brûleur et les pierres de lave sont complètement refroidis, utilisez une brosse à soies souples pour nettoyer les petites taches, les saletés et le sol. Essuyez l'appareil à l'aide d'un linge doux.
- Utilisez de l'alcool pour nettoyer le brûleur. Attendez de trois à cinq minutes après avoir nettoyé le brûleur avant de l'allumer.
- Inspection et entretien du brûleur :
    1. Vérifiez la surface; le brûleur doit être propre et dépourvu de rouille.
    2. Vérifiez le brûleur. Si le brûleur s'incline ou bascule librement, des réparations sont nécessaires ou il doit être remplacé.
    3. Vérifiez les vis. Si elles sont desserrées, serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale avant d'utiliser le brûleur.
    4. Inspectez et nettoyez le tube de venturi. Vérifiez soigneusement si des araignées s'y sont logées.
    5. Inspectez et nettoyez périodiquement le canal du brûleur.
- Vous devriez vérifier le brûleur chaque mois. Si vous constatez un bris, un endommagement ou une déformation, vous devrez remplacer le brûleur avant d'allumer l'appareil. Le brûleur de remplacement doit être celui indiqué par le fabricant.
- N'utilisez que des pièces et des accessoires de remplacement approuvés par le fabricant ou fournis par celui-ci, le contraire peut annuler la garantie couvrant ce produit et entraîner une situation susceptible d'être dangereuse.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN SUR L'ARMATURE

Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de la première année suivant la date d'achat d'origine, nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou effectuer une réclamation, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi. Cette garantie ne couvre pas les défectuosités résultant d'un usage inapproprié, anormal ou inadéquat, d'un accident ou d'une modification. Si vous n'observez pas toutes les instructions contenues dans le guide d'utilisation, cette garantie sera invalide. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages accessoires ou consécutifs ni de l'érosion normale des produits d'extérieur. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Pierres de lave	30-06-053
B	Corps de l'appareil	30-06-052
C	Brûleur	30-06-048
D	Support	30-06-049
E	Écran thermique	30-06-050
F	Ensemble robinet du régulateur et des orifices	30-06-054
G	Bouton	30-06-051

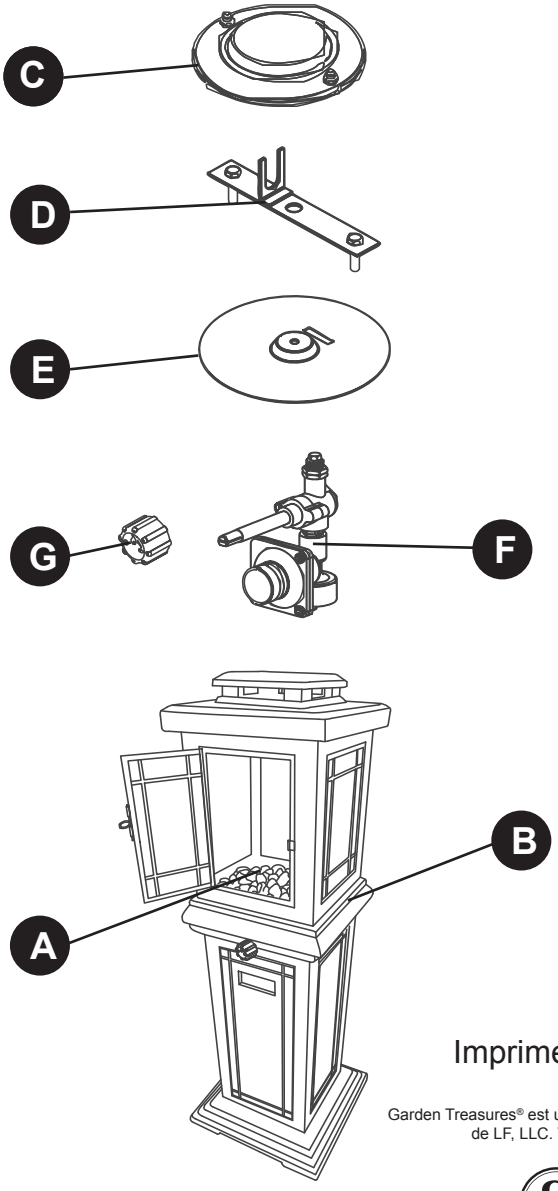

Fabriqué par :
GHP Group, Inc.

30-10-009

Imprimé en Chine

Garden Treasures® est une marque déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/gardentreasures

garden treasures™

ARTÍCULO #0062548

FOGÓN A GAS TIPO FAROL

MODELO #OFG133T1

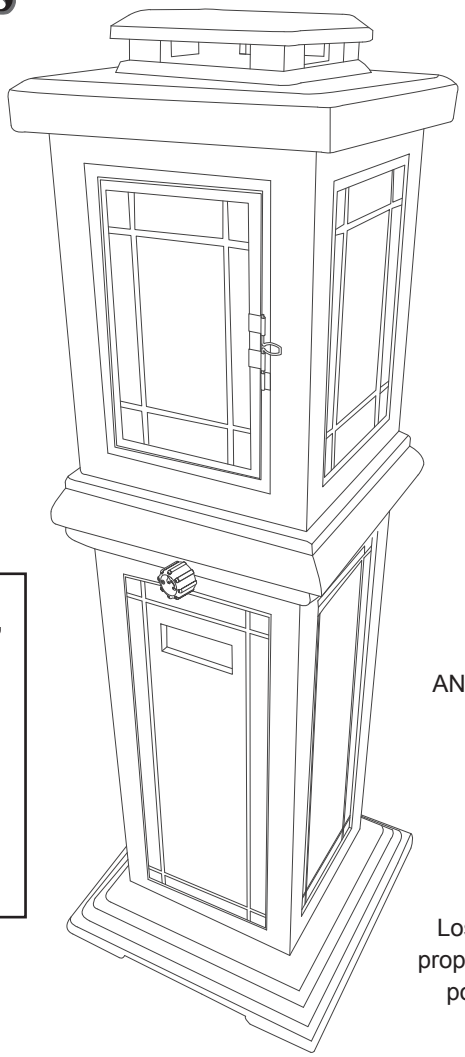

⚠ ADVERTENCIA : La instalación, el ajuste, la alteración, la reparación o el mantenimiento inadecuados pueden producir lesiones o daños a la propiedad. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento antes de instalar o reparar este equipo.

C US

ANS Z21.97-2010/CGA CR97-003
Electrodomésticos a gas decorativos de exteriores/chimeneas a gas para exteriores

Los cilindros de propano se venden por separado.

Ensamblador/Instalador: Este manual contiene información importante necesaria para el ensamblaje correcto y el uso seguro de la unidad. Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y utilizar este aparato. **Entregue estas instrucciones al consumidor.**

Consumidor/Usuario: Siga todas las advertencias e instrucciones al utilizar este aparato. **Guarde estas instrucciones para referencia futura.**

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes.

ÍNDICE

Información de seguridad..... 19

Contenido del paquete..... 21

Preparación 21

Instrucciones de ensamblaje 22

Instrucciones de funcionamiento..... 23

Cuidado y mantenimiento..... 23

Garantía..... 24

Lista de piezas de repuesto 24

⚠ **ADVERTENCIA:** Solo para uso en exteriores

⚠ **PELIGRO:**	⚠ **ADVERTENCIA:**
Si percibe olor a gas: **1. Cierre el suministro de gas hacia la unidad.** **2. Apague cualquier llama directa.** **3. Si el olor persiste, manténgase alejado del aparato y llame de inmediato a su proveedor de gas o al Departamento de Bomberos.**	No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este u otro artefacto. No se deben almacenar cilindros de gas propano que no estén conectados y en uso cerca de este u otro aparato.

⚠ **PELIGRO**	**PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO**
	Este fogón puede producir monóxido de carbono, el cual no produce olor. Su uso en espacios cerrados puede ser fatal. Nunca use este aparato en un espacio cerrado, como dentro de remolques, carpas, automóviles ni casas.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ PELIGRO

• No seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones de este manual del usuario podría causar lesiones personales graves o la muerte, o incendios o explosiones que causen daños a la propiedad.

⚠ ADVERTENCIA

• Presión máxima de suministro de gas de entrada: Presión de la botella.
• El artefacto solo se debe usar en exteriores en un espacio bien ventilado y no se debe usar en edificios, garajes ni otras áreas cerradas.
• **NO use** este producto para cocinar.
• La instalación de este producto debe cumplir con los códigos locales o, en su defecto, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSIZ223.1/NFPA 54, o el Código de Instalación de Gas Propano y Gas Natural, CAN/CGA-B149.1.
• No utilice este aparato si alguna de sus piezas estuvo sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado a fin de que inspeccione el aparato y reemplace cualquier pieza del sistema de control y cualquier control de gas que haya estado bajo agua.
• No almacene un cilindro de propano de repuesto o desconectado debajo o cerca de este producto.
• No utilice este equipo a gas propano si presenta una fuga de gas.
• Nunca use una llama para detectar fugas de gas.
• Deberá haber un espacio de separación mínimo de 121,92 cm (48 pulg) desde la parte superior o los costados del aparato a gas propano.
• No coloque ninguna otra cubierta al producto ni nada inflamable sobre o debajo del equipo.
• **Los niños nunca deben usar el producto a gas propano. Los niños se deben supervisar cuando se encuentren cerca del aparato.**
• **Tanto niños como adultos deben estar informados sobre los peligros de las altas temperaturas de la superficie y deben permanecer a una distancia segura para evitar quemaduras o que se encienda la ropa.**
• Si el fuego se apaga mientras lo enciende, cierre la válvula de gas. Siga las instrucciones y espere cinco minutos antes de intentar volver a encenderlo.
• Nunca utilice madera ni ningún otro combustible sólido con el equipo. No se deben quemar combustibles sólidos en este fogón a gas.
• **Nunca coloque ropa ni otros materiales inflamables sobre o cerca del aparato.**
• Nunca se incline sobre el aparato abierto ni coloque las manos o los dedos en la posición superior de una unidad operativa.
• Mantenga despejados y limpios todos los orificios de ventilación del compartimiento del cilindro.
• No modifique el aparato.
• La conversión o el uso de gas natural en una unidad a gas propano, o de gas propano en una unidad a gas natural es peligrosa.
• Para usar solo con cilindros marcados como PROPANO. NO lo conecte a un suministro de gas remoto.
• No use este aparato en vehículos ni botes. Siempre use el equipo sobre una superficie plana y nivelada.
• Mantenga todos los cables de suministro de electricidad y la manguera de suministro de combustible alejados de cualquier superficie caliente.
• Mantenga el área del aparato limpia y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
• Inspeccione visualmente el quemador en busca de obstrucciones, mantenga el compartimiento del tanque despejado y limpio.
• No use este aparato a menos que todas las piezas estén en su lugar.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- **Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se haya retirado para dar mantenimiento a la unidad se debe volver a colocar antes de hacerla funcionar.**
- **Solo una persona calificada debe realizar la instalación y reparación del equipo. Una persona de servicio calificada debe inspeccionar la unidad antes de cada uso y al menos una vez al año. Es posible que se requiera una limpieza más frecuente según sea necesario. Es esencial que mantenga limpios el compartimiento del control, los quemadores y los pasajes de circulación de aire del aparato.**
- Esta unidad está diseñada para usarse con cilindros de gas propano de 0,46 kg (1 lb) (desechables). El cilindro de gas propano debe estar fabricado y marcado según las especificaciones para cilindros de gas del Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés) o los Estándares Nacionales de Canadá, CAN/CSA-B339, cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas; y la Comisión, según corresponda.
- Los cilindros se deben almacenar en exteriores, en un área bien ventilada y fuera del alcance de los niños.
- Los cilindros desconectados debe tener una tapa para válvula firmemente instalada y no deben almacenarse en un edificio u otra área cerrada.
- No intente recargar los cilindros desechables.

⚠ ADVERTENCIA

PARA UNIDADES A GAS PROPANO

- Se debe usar el regulador de presión de gas que se incluye con el aparato a gas propano.
- El regulador de presión de repuesto debe ser el especificado por el fabricante de la unidad.
- No intente desconectar el cilindro de gas ni ninguna conexión de gas mientras esté usando el aparato.
- Un cilindro de propano abollado u oxidado puede ser peligroso y lo debe revisar el proveedor de gas antes de su uso.
- No use un cilindro de propano con una válvula dañada o alguna otra pieza desgastada.
- Transporte y almacene los cilindros de gas vacíos cuidadosa y adecuadamente.
- Si ve, huele o escucha el silbido de gas escapando desde el cilindro de gas propano:
  1. Desconecte el cilindro de gas propano
  2. No intente corregir el problema usted mismo.
  3. Comuníquese con su proveedor de gas y/o llame al Departamento de Bomberos para conseguir ayuda.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

Los combustibles que se usan en aparatos de combustión a gas o petróleo y los productos de la incineración de dichos combustibles contienen sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Este producto contiene sustancias químicas, incluido plomo y compuestos de plomo, reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. ***Lávese las manos después de manipularlo.***

⚠ PRECAUCIÓN

Advertencia de uso para rocas de lava

1. No encienda ni use la unidad a gas si las rocas de lava están húmedas. Asegúrese de que las rocas de lava estén completamente secas antes de encender la unidad, ya que el calor intenso podría provocar que la roca se agriete.
2. Las rocas de lava podrían golpear el rostro o los ojos de una persona durante el arranque inicial de esta unidad. Manténgase alejado del aparato por los primeros 20 minutos después de encenderlo.

CONTENIDO DEL PAQUETE

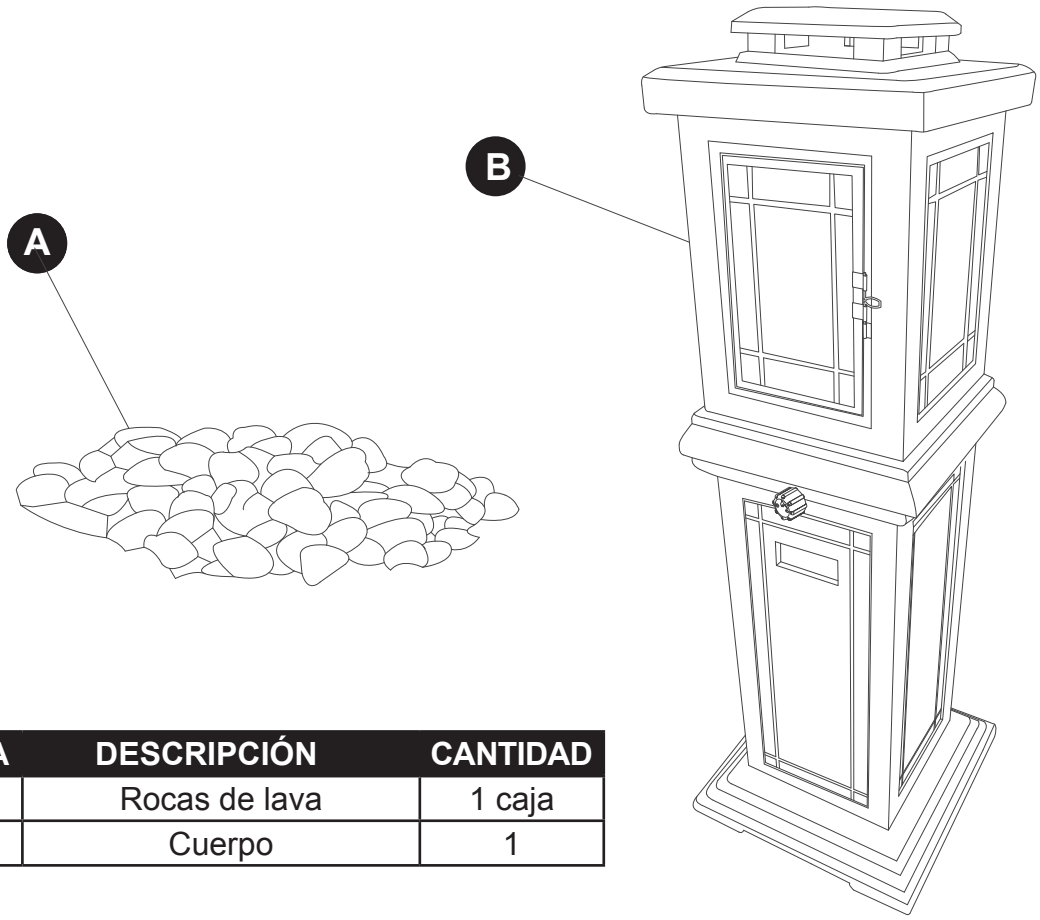

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Rocas de lava	1 caja
B	Cuerpo	1

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Retire la puerta preensamblada del compartimento del tanque de propano del cuerpo (B). Asegúrese de que la perilla de control de gas esté en la posición OFF (apagado) ("O" en la perilla). Conecte el cilindro de gas (no se incluye) en el regulador de la unidad girando el tanque a mano en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que quede apretado.

   Realice una prueba de fugas en un área bien ventilada, en el exterior y donde no pueda haber ninguna fuente de chispas. Gire la perilla de control de gas a la posición ON (encendida) para presurizar el sistema de control. Use una solución de agua y jabón de 50/50 para revisar todas las conexiones antes de intentar encender la unidad. Si se descubre una fuga o si huele gas, desconecte el cilindro, coloque la perilla de control de gas en la posición OFF y no use la unidad hasta que se puedan hacer reparaciones.
   NUNCA USE UN ENCENDEDOR/LLAMA PARA DETECTAR FUGAS DE GAS.

   Fije la puerta del compartimiento en el cuerpo (B).

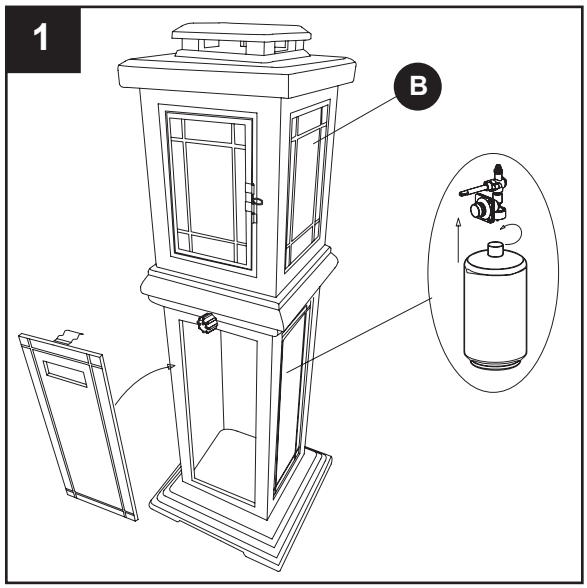

2. Abra la puerta con bisagras del cuerpo (B) y coloque las rocas de lava (A) de manera uniforme en el quemador.

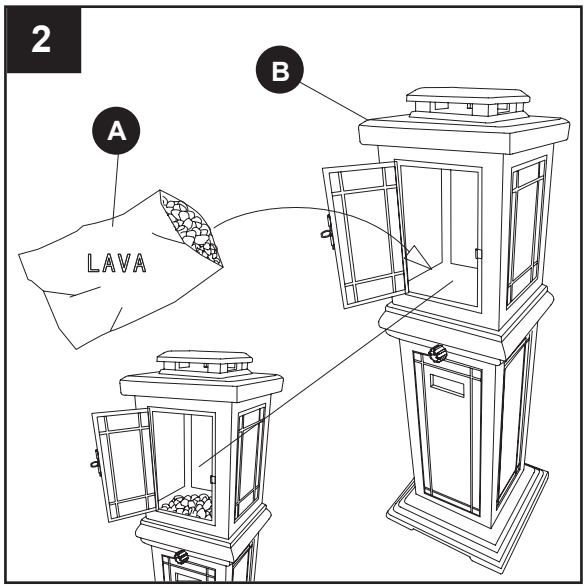

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Encendido del quemador:

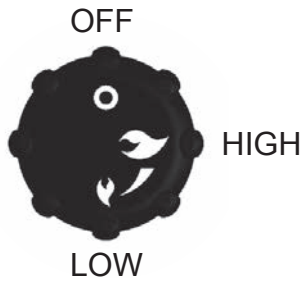

Antes de cada uso, inspeccione todas las piezas.
1. Gire la perilla de control a la posición "O" u OFF.
2. Coloque un fósforo encendido en las rocas de lava sobre el quemador.
3. Presione la perilla de control y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta la posición "HI" (alta) (llama grande).

⚠ ADVERTENCIA:
Si el quemador no se enciende dentro de 5 segundos con la válvula abierta, gire el control del quemador hasta apagarlo y espere 5 minutos antes de repetir el procedimiento de encendido. Si la válvula se deja abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente con riesgo de causar lesiones.

4. Una vez encendido el quemador, gire la perilla de control para ajustar la llama a la altura deseada.
5. La llama normal mide entre 19,05 cm y 2,54 cm.

Apagado del quemador:
1. Presione la perilla de control y gírela en dirección de las manecillas del reloj hasta la posición "O" u OFF.

Desconexión del cilindro de propano:
1. Asegúrese de que la perilla de control esté en la posición "O" u OFF y espere 5 minutos hasta que el aparato esté frío.
2. Desconecte el cilindro a mano girando en dirección de las manecillas del reloj.
3. Almacene el cilindro en un lugar adecuado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Es posible que se produzcan manchas difíciles, decoloración y posibles picaduras de óxido gracias a la exposición a condiciones exteriores fuertes.
- Tenga cuidado de no dejar que ningún polvo o solvente entre en contacto con componentes pintados o de plástico, ya que podrían dañarlos.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Después de que el quemador y las rocas de lava se hayan enfriado completamente, use una brocha suave para limpiar manchas suaves, soltar la suciedad y el aceite. Limpie con un paño suave.
- Use alcohol para limpiar el quemador. Espere entre 3 y 5 minutos después de limpiar el quemador antes de encenderlo.
- Inspección de mantenimiento del quemador:
    1. Verifique la superficie, el quemador debe estar limpio y libre de óxido.
    2. Inspeccione el quemador. Si el quemador se inclina o se balancea libremente, se debe reparar o reemplazar.
    3. Verifique los tornillos. Si están sueltos, apriete los tornillos con una llave inglesa antes de usar la unidad.
    4. Inspeccione y limpie el venturi, revise cuidadosamente las arañas.
    5. Inspeccione y limpie el canal del quemador de forma periódica.
- El quemador se debe revisar mensualmente. Si hay evidencia de roturas, daño o deformación, debe reemplazar el quemador antes de utilizar el aparato. El quemador de repuesto debe ser el especificado por el fabricante.
- Use solo piezas de repuesto suministradas o aprobadas por el fabricante, de lo contrario podría anular la garantía de este producto y provocar una situación peligrosa.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA LA ESTRUCTURA

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no será responsable de daños accidentales o resultantes ni de la erosión común de productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NO. DE PIEZA
A	Rocas de lava	30-06-053
B	Cuerpo	30-06-052
C	Quemador	30-06-048
D	Abrazadera	30-06-049
E	Protector térmico	30-06-050
F	Ensamble de la válvula del regulador y orificio	30-06-054
G	Perilla	30-06-051

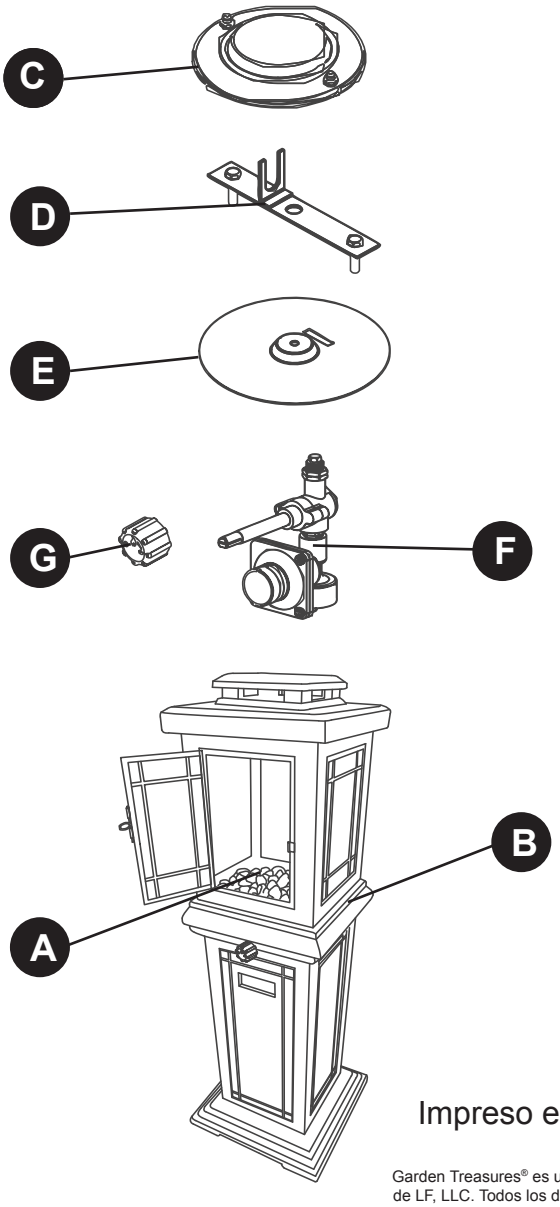

Fabricado por:
GHP Group, Inc.

30-10-009

Impreso en China

Garden Treasures® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com/gardentreasures